


# Cargador vehículo eléctrico ADVANCED Solar

## Electric vehicle charger ADVANCED Solar

### Dimensiones y características constructivas / Dimensions and constructional features

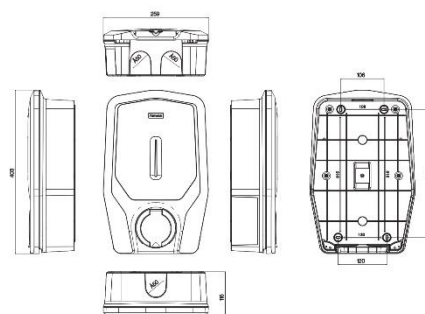

### Modelos / Models

Código / Code	Salidas / Outputs	Potencia de salida / Output power range
97111	Tipo de toma 2 sin obturadores	7,4kW (1P-32 A)
97311	Socket-outlet Type 2 without shutters	22kW (3P-32 A)
97121	Cable de 5m+ conector tipo 2	7,4kW (1P-32 A)
97321	5m cable + conector Type 2	22kW (3P-32 A)

### Características Técnicas / Technical Data

Tipo de cargador / Charger mode	Modo 3 / Mode 3
Tipo de conector / Connector type	Cable y Base Tipo 2 / Cord and socket Type 2
Tensión asignada / Rated voltage	230 V / 400 Vac (50Hz)
Intensidad asignada / Rated current	32 A
Temperatura de trabajo / Operating temperature	-5°C +40°C
Temperatura de almacenamiento / Storage temperature	-25°C +70°C
Grado de Protección / Degree of Protection set	IP54
Resistencia al impacto / Impact resistance	IK08
Material de envoltente / Enclosure material	PC / ASA
Conexió / Connection	RFID-APP



## Normativa /Regulations

Normativa aplicada /  
Applied Standards

IEC 61851-1, IEC 62196-2, IEC 61851-22, IEC 62196-1, IEC 61439-7

## Información logística y embalaje / Logistics and packaging Information

**Cantidad mínima de pedido: 1 unidad** / Minimum quantity order: 1 unit

**Código arancelario** / Tariff code: HS 85381000

Embalaje / Packaging	Cantidad/ Quantity	Peso neto – Peso bruto / Net weight –Gross weight	Dimensiones (mm)/Dimensions (mm)
<b>Caja individual</b> / Single box sin cable	1 u.	3210 gr	370 x 130 x 490 mm
<b>Caja individual</b> / Single box con cable	1u	4310 gr	370 x 200 x 570 mm

## Instrucciones / Instructions

<b>Uso</b> /Use	<ul style="list-style-type: none"> <li>Las operaciones de instalación, puesta en servicio, inspección y mantenimiento sólo podrán ser realizadas por personal adecuadamente cualificado y formado en temas eléctricos y de seguridad aplicable. El cumplimiento de las instrucciones de seguridad no excusa el cumplimiento de otras normas específicas de la instalación, el lugar, el país u otras circunstancias que afecten al cuadro (R.D.614/2001, REBT, etc...).</li> </ul> <p><i>Installation, commissioning, inspection and maintenance operations can only be carried out by suitably qualified personnel trained in applicable electrical and safety issues. Compliance with the safety instructions does not excuse compliance with other regulations specific to the installation, the place, the country or other circumstances that affect the table (R.D.614 / 2001, REBT, etc ...).</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>No se debe instalar el equipo sobre una superficie de material inflamable, ni en ambientes que pudieran estar bajo influencia de productos agresivamente corrosivos.</li> </ul> <p><i>Do not install the equipment on a surface of flammable material, or in environments that may be under the influence of aggressively corrosive products.</i></p>
<b>Mantenimiento</b> / Maintenance	<ul style="list-style-type: none"> <li>Realizar inspecciones visuales periódicas de la envolvente. Se deben buscar grietas, golpes, etc., que puedan afectar al funcionamiento normal del cuadro y al grado IP designado.</li> </ul> <p><i>Perform periodic visual inspections of the enclosure. Look for crack, bumps, etc., that may affect the normal operation of the enclosure and the designated IP degree.</i></p>