


Clavija Inversora IP66-67 /

Inverter plug IP66-67

Ref: 13317

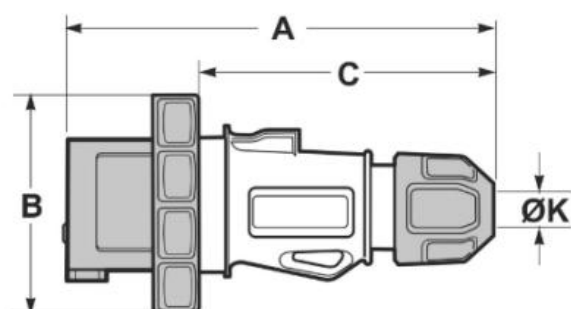

Dimensiones maximas / Maximum dimensions (mm)

A	172
B	100
C	125
ØK	11,5-21

Características Constructivas / Constructional features

Material / Material	PA6
Material de contacto / Contact material	Latón niquelado / Nickel-plated brass
Color / Colour	Rojo / Red
Polos / Poles	5P
Tipo conexión / Connection type	Conexión por tornillo / Screw terminals
Utilización / Use	Exterior e Interior / Outdoor and indoor location
Diámetro exterior del cable / External cable diameter	Min: 8,1mm Max: 15,3mm
Peso / Weight	273g
Cable flexible / Wire flexible	2,5-6mm ²

Características Técnicas / Technical Data

Tensión nominal / Rated voltage	400 V
Intensidad Nominal / Rated current	32 A
Frecuencia / Frequency	50 / 60 Hz
Resistencia de aislamiento / Insulating resistance	>10 MΩ
Rigidez eléctrica / Dielectric strength	2,5 kV
Temperatura de trabajo / Working temperature	-25°C / +40°C
Transporte y almacenaje / Transport & storage	-25°C / +70°C
Resistencia al impacto / Impact resistance	IK08
Grado de protección / Protection degree	IP66-67
Ensayo hilo incandescente / Glow wire test	850°C partes soportan partes activas / parts support live parts 650°C Otras partes / Other parts
Ensayo de bola / Ball pressure test	125°C partes soportan partes activas / parts support live parts 80°C Otras partes / Other parts



Normativa / Regulations

Normativa aplicada / Applied Standards

IEC 60309-1, IEC 60309-2

Información logística y embalaje / Logistics and packaging Information

Cantidad mínima de pedido: 1 unidad / Minimum quantity order: 1 unit

Código arancelario / Tariff code: HS 85381000

Embalaje <i>Packaging</i>	Cantidad <i>Quantity</i>	Peso neto – Peso bruto <i>Net weight – Gross weight</i>	Código EAN <i>EAN code</i>
Caja Individual / Single box	1	0.266 kg	8429760847755
Estuche / Inner Box	3	0.798 kg	18429760847752
Caja Exterior / Master Box	36	9.576 kg	28429760847759

Instrucciones / Instructions

Uso / Use

- Las operaciones de instalación, puesta en servicio, inspección y mantenimiento sólo podrán ser realizadas por personal adecuadamente cualificado y formado en temas eléctricos y de seguridades aplicables. El cumplimiento de las instrucciones de seguridad no excusa el cumplimiento de otras normas específicas de la instalación, el lugar, el país u otras circunstancias que afecten al cuadro (R.D.614/2001, REBT, etc...).
- Installation, commissioning, inspection and maintenance operations can only be carried out by suitably qualified personnel trained in applicable electrical and safety issues. Compliance with the safety instructions does not excuse compliance with other regulations specific to the installation, the place, the country or other circumstances that affect the table (R.D.614/2001, REBT, etc ...).*
- No se debe instalar el equipo sobre una superficie de material inflamable, ni en ambientes que pudieran estar bajo influencia de productos agresivamente corrosivos.
- Do not install the equipment on a surface of flammable material, or in environments that may be under the influence of aggressively corrosive products.*

Mantenimiento / Maintenance

- Realizar inspecciones visuales periódicas de la envolvente. Se deben buscar grietas, golpes, etc., que puedan afectar al funcionamiento normal del cuadro y al grado IP designado.
- Perform periodic visual inspections of the enclosure. Look for crack, bumps, etc., that may affect the normal operation of the enclosure and the designated IP degree.*